



SEW
EURODRIVE

Options MOVIMOT®

MLU..A, MLG..A, MBG11A, MWA21A, MLK11A

Version

02/2002



Complément à la notice d'exploitation

1053 8127 / FR



1 Remarques importantes



- Ces informations ne remplacent pas la notice d'exploitation !
- Ne faire installer que par du personnel électricien qualifié conformément aux prescriptions en vigueur et selon les instructions de la notice d'exploitation !
- Les informations concernant la mise en service ainsi que les caractéristiques techniques détaillées se trouvent dans la notice d'exploitation MOVIMOT®.



2 Montage

2.1 Option MLU..A / MLG..A / MLK11A

Détail des pièces livrées

- MLU..A / MLG..A / MLK11A couvercle (B)
- 2 vis (A)
- Fixation débouchante M25/M16 (D)
- MLU..A / MLG..A / embase MLK11A (E)

Vérifier si le matériel a été livré dans son intégralité.

Outillage nécessaire


- Tournevis cruciforme (taille 1)
- Tournevis plat (4,5 mm)
- Clé à 6 pans (8 mm)

Montage

1. Retirer un bouchon d'obturation de la boîte de raccordement du MOVIMOT®.
2. Coller le joint (G) sur l'embase (E).
3. Amener l'embase (E) sur la boîte de raccordement du MOVIMOT® et la fixer à l'aide de la fixation débouchante M25/M16 (D).
4. Introduire le câble de raccordement (C) dans la boîte de raccordement du MOVIMOT® à travers la fixation débouchante M25/M16 (D).
5. Assembler le couvercle (B) et l'embase (E) et les fixer à l'aide de deux vis (A).



Cette option doit être montée uniquement dans la position de montage de l'illustration ci-dessous !

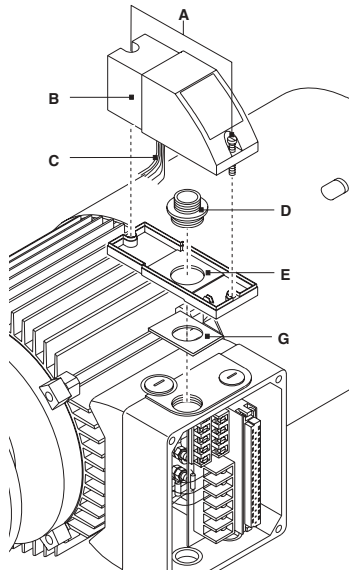


01391CXX



2.2 Option MWA21A


- L'option MWA21A se monte en armoire de commande, sur un profilé support

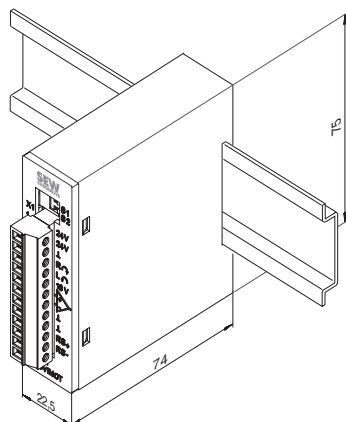

50519AXX

2.3 Option MBG11A

- A Montage par l'arrière par 4 orifices taraudés
- B Montage par l'avant par 2 orifices de fixation

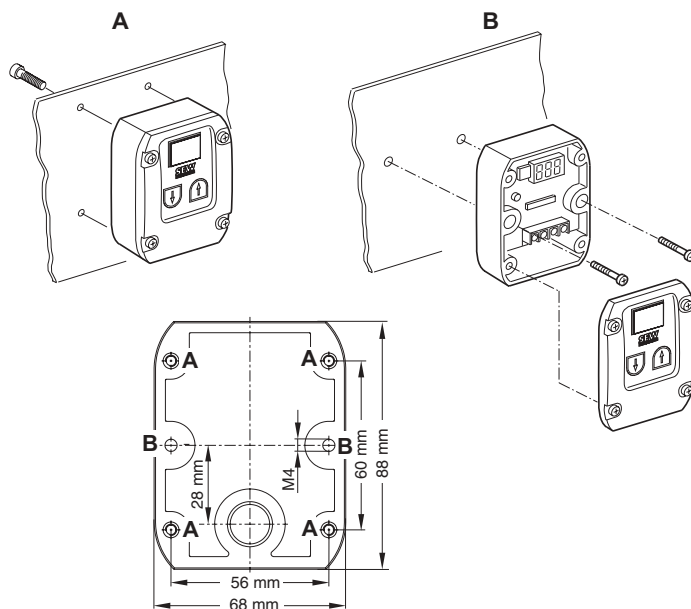


50520AXX




3 Raccordement électrique

3.1 Raccordement de l'option MLU11A / MLU21A

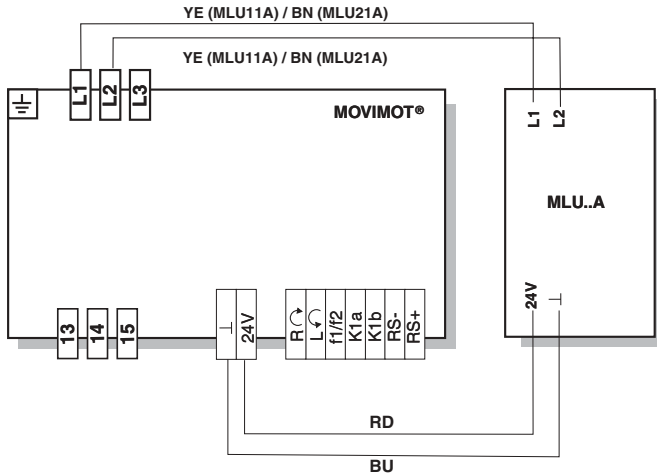

03272BXX

3.2 Raccordement de l'option MLG11A / MLG21A

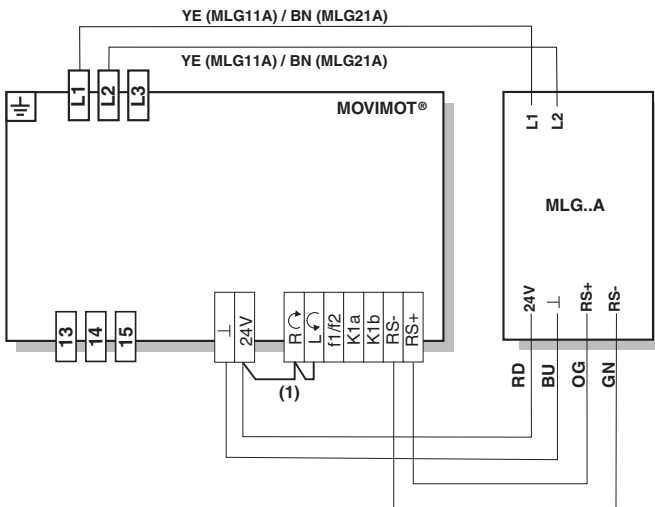


03182BXX

- (1) Attention : veiller à ce que le câblage autorise le ou les sens de rotation nécessaires pour l'application (voir notice d'exploitation MOVIMOT®, chapitre "Raccordement du MOVIMOT®").
Fonctions des bornes Droite/Arrêt, Gauche/Arrêt en cas de pilotage par liaison-série RS-485)




3.3 Raccordement de l'option MBG11A

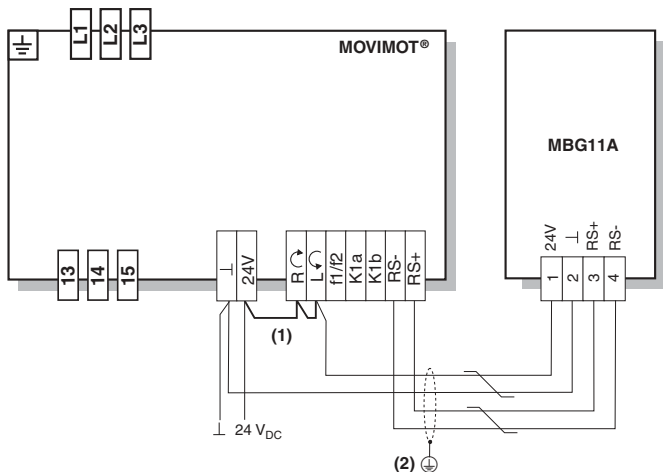

05310AXX

3.4 Raccordement de l'option MWA21A

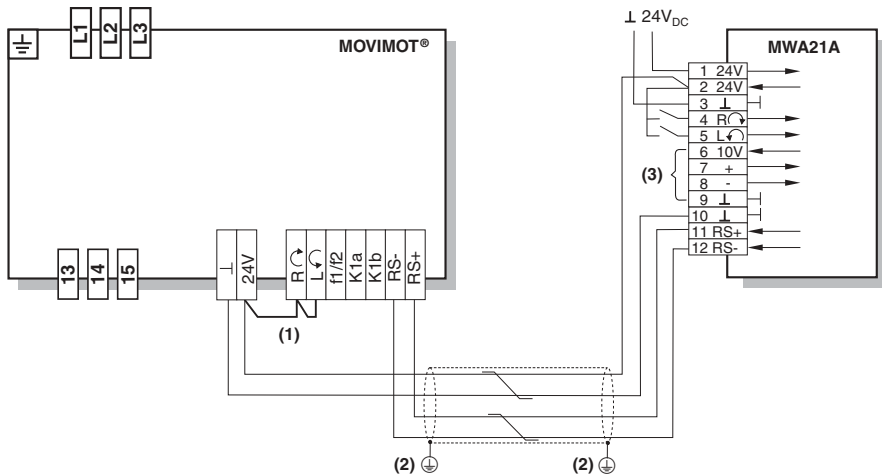

03184BXX

(1) Attention : veiller à ce que le câblage autorise le ou les sens de rotation nécessaires pour l'application (voir notice d'exploitation MOVIMOT®, chapitre "Raccordement du MOVIMOT®")

Fonctions des bornes Droite/Arrêt, Gauche/Arrêt en cas de pilotage par liaison-série RS-485

(2) Presse-étoupe métallique CEM

(3)


Potentiomètre et source de consigne +10 V interne

* variante : 5 k Ω





3.5 Raccordement de l'esclave binaire AS-i MLK11A

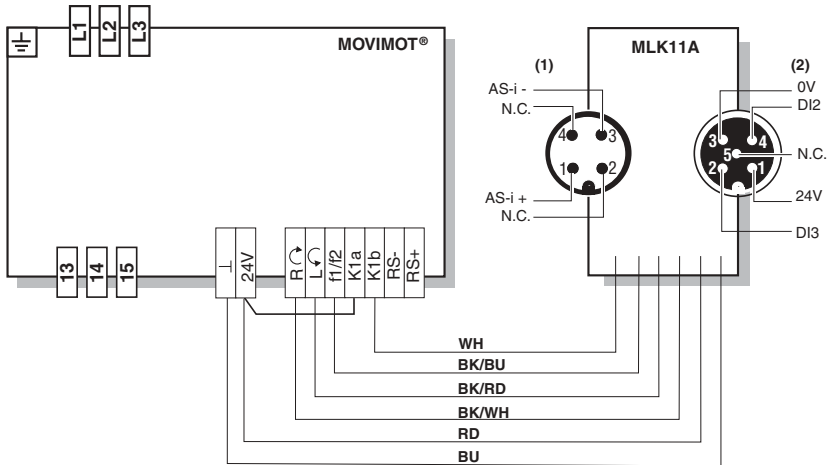

05118AXX

- (1) Raccordement AS-i
 (2) Raccordement pour deux capteurs externes

SEW
EURODRIVE

